




# FLOOR DESIGN VINYL SPC RIGID CLICK

Verlegeanleitung




[raw-products.info](http://raw-products.info)


## 1. Wichtig zu beachten

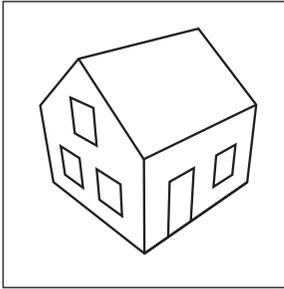


Der Designboden ist für Innenräumen mit stabiler Raumtemperatur geeignet.

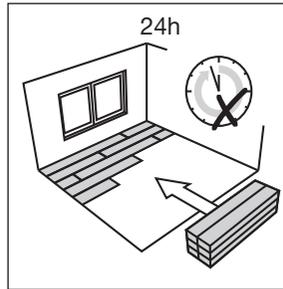


Wenn der Unterboden bereits vorbereitet ist, kann man ohne weitere Akklimatisierung des Bodens sofort mit der Verlegung beginnen.

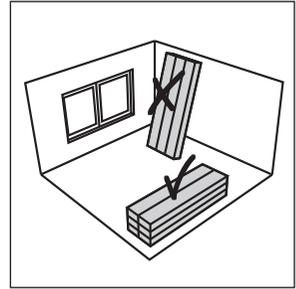


Lehnen Sie die Pakete niemals an die Wand.

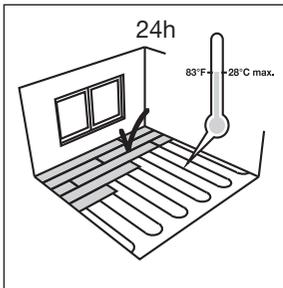

Der Designboden kann in Räumen mit einer Fussbodenheizung verlegt werden. Die Oberflächentemperatur darf 28°C nicht übersteigen.

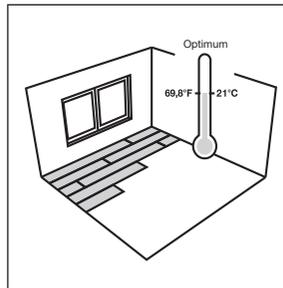

Die optimale Raumtemperatur für die Verlegung sind 21°C.

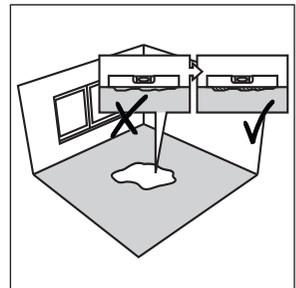


Alle Untergründe müssen trocken, tragfähig, eben und sauber sein. Jegliche Löcher und Unebenheiten müssen durch Nivellierungsmasse ausgeglichen werden. Neue Estriche müssen durchgetrocknet (mindestens 1 Woche pro cm) und ausgehärtet sein.


## 2. Verlegeempfehlungen




Lesen Sie die Verlegeanweisung bevor Sie mit der Verlegung beginnen.

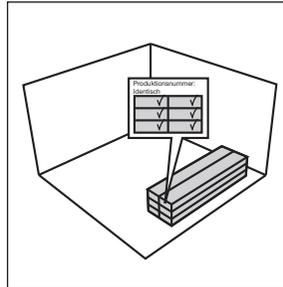


Überprüfen Sie die Menge, Farbe und Produktionsnummern des Materials bevor Sie mit der Verlegung beginnen. Verlegen Sie in einer Fläche nur Ware mit der gleichen Produktionsnummer, um größere Farbvariationen zu vermeiden.

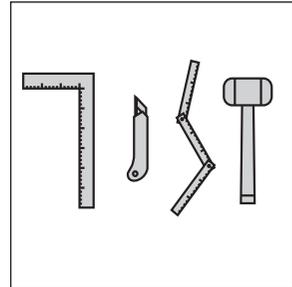


Benötigtes Werkzeug: Winkel, Cuttermesser, Gliedermaßstab und Gummihammer.

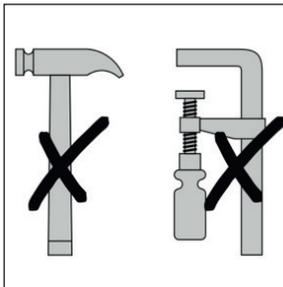


Vermeiden Sie größere Kräfteinwirkungen. Verwenden Sie keinen Metallhammer oder Schraubzwingen.

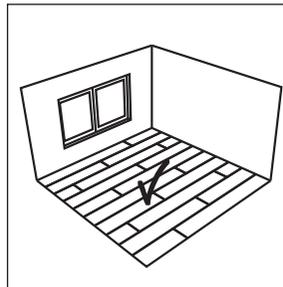


Die ideale Verlegerichtung ist parallel zum Hauptfenster.

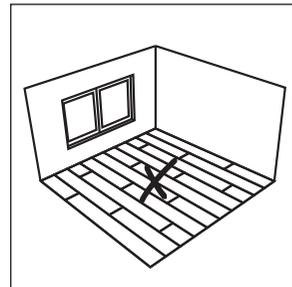


Vermeiden Sie aus optischen Gründen eine Verlegung senkrecht zum Fenster.

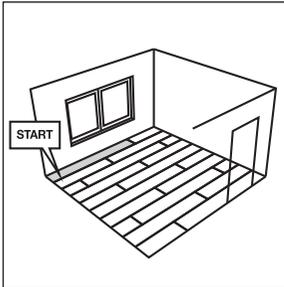


Starten Sie mit der ersten Reihe in der linken Ecke, parallel zum Hauptfenster.

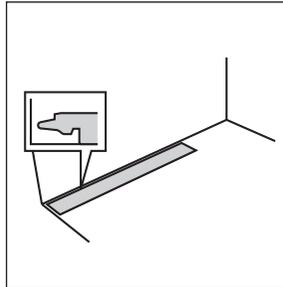


Richten Sie die erste Diele mit der Feder zur Wand aus. Dies gilt für alle Dielen der ersten Reihe.

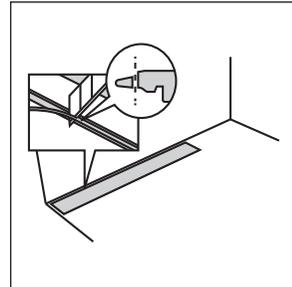


Aufgrund der materialtypischen Eigenschaften des Designbodens, ist es notwendig eine Bewegungsfuge von 8 mm zwischen Diele und Wand oder anderen feststehenden Gebäudeteilen einzuhalten. Entfernen Sie bei der ersten Reihe die Feder, um die Bewegungsfuge präziser einhalten zu können.

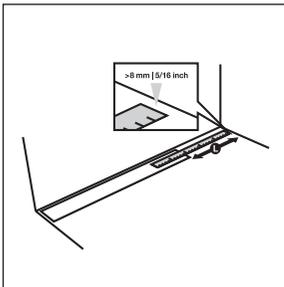


Um eine Reihe abzuschließen, müssen meistens die Dielen gekürzt werden. Messen Sie den Abstand zur Wand und ziehen die notwendigen 8 mm für die Bewegungsfuge ab. Notieren Sie das Resultat.

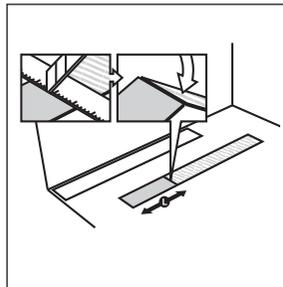


Nehmen Sie eine weitere Diele und markieren die Länge, die abgeschnitten werden soll. Zum Schneiden von Designbodendielen benutzen Sie ein Cuttermesser und ritzen mehrfach die Oberfläche ein. Danach kann die Diele sauber gebrochen werden.

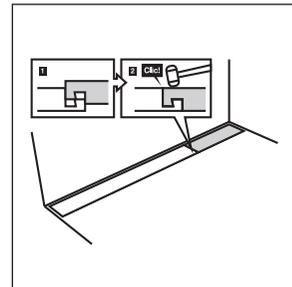


Winkeln Sie das gekürzte Stück kopfseitig ein. Benutzen Sie den Gummihammer und klopfen sanft auf die Stirnseite. Wenn die Dielen perfekt miteinander verbunden sind, hören Sie ein Klick Geräusch.

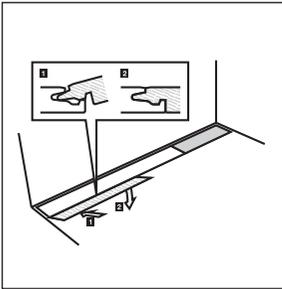


Nehmen Sie das Reststück der geteilten Diele und starten damit die nächste Reihe. Klicken Sie dazu die Längsseite in einem flachen Winkel ein, bis die Dielen fugenfrei miteinander verbunden sind.

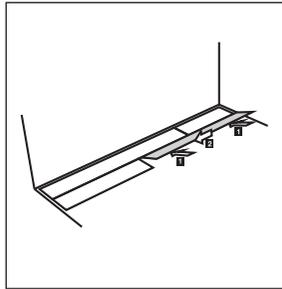


Installieren Sie weitere Dielen nach der gleichen Methode und klicken die Kopfseiten ineinander.

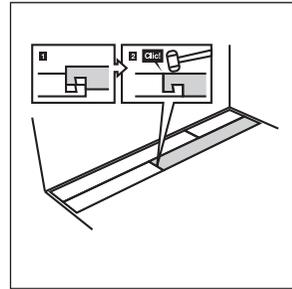


Benutzen Sie den Gummihammer und klopfen sanft auf die Stirnseite. Wenn die Dielen perfekt miteinander verbunden sind, hören Sie ein Klick Geräusch.

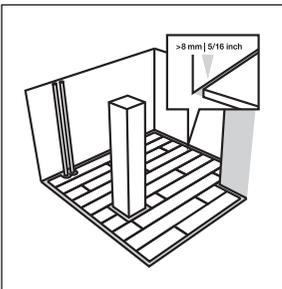


Halten Sie grundsätzlich die 8 mm Bewegungsfuge der Dielen zu allen festen Bauteilen im Raum ein. Dies gilt für Wände, Türailbungen, Säulen, Rohrleitungen etc.

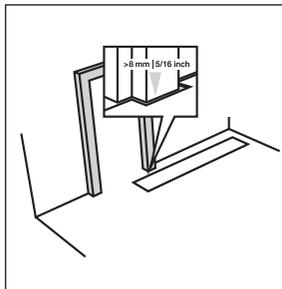


Auch beim Einpassen unter den Türzargen müssen Sie die 8 mm Bewegungsfuge berücksichtigen.

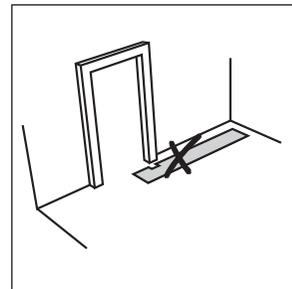


Vermeiden Sie die Türrahmen bei den Dielen auszuspären.

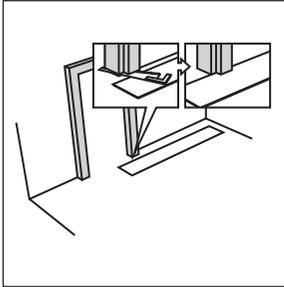

Kürzen Sie Türzargen unter zu Hilfeahme eines Reststücks wie in der Illustration dargestellt. Auch hier muss sich der Boden ungehindert unter den Zargen bewegen können.

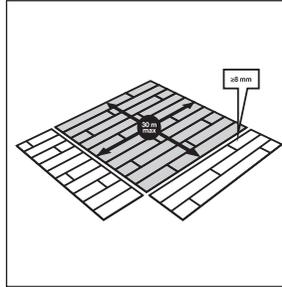


Räume deren Länge und Breite unter 30 m lang sind, können in einer Fläche verlegt werden. Größere Flächen müssen mittels Bewegungsfugen in mehrere kleine Flächen unterteilt werden. Bewegungsfugen der Unterbodenkonstruktionen müssen immer in den Oberbelag übernommen werden. Stellen Sie sicher, dass auch zu den Bewegungsprofilen ein Abstand von 8 mm eingehalten wird.

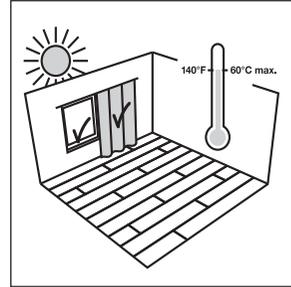


Um Ihren Designboden im optimalen Zustand zu erhalten, vermeiden Sie längere und direkte Sonneneinstrahlung und schwankende Raumtemperaturen. Die Innentemperaturen sollten zwischen 12°C und 32°Celsius liegen.

### 3. Pflegehinweise

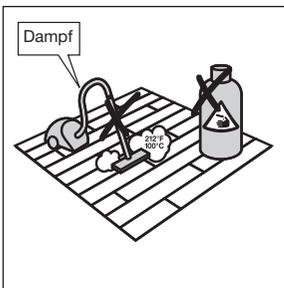

Nach der Verlegung sind eine ordentliche Reinigung und Pflege essentiell. Befolgen Sie folgende Pflege- und Reinigungsanweisung:

1. Designboden ist nur für den Innenbereich geeignet
2. Verlegen Sie nicht in Wintergärten
3. Vermeiden Sie direkte und extreme Sonneneinstrahlung
4. Halten Sie die Raumtemperaturen konstant zwischen 12°C - 32°C
5. Maximale Oberflächentemperatur bei Fußbodenheizung ist 28°C
6. Bringen Sie keine Wachs- oder Lackbeschichtungen auf die Oberfläche auf
7. Flüssigkeiten, Flecken und andere Rückstände sind umgehend zu entfernen
8. Reinigen Sie nur mit klarem Wasser, milden Reinigungsmitteln oder geeigneten Reinigern
9. Trocknen Sie die Oberfläche nach dem Reinigen gründlich
10. Verwenden Sie niemals Aceton- oder chlorhaltige Mittel
11. Verwenden Sie keine Dampfreiniger
12. Entfernen Sie regelmäßig Staub-, Dreck- und Sandpartikel durch Fegen oder Staubsaugen von der Oberfläche





RAW, eine Marke der STARK Group A/S  
© 2021